ご使用前に必ずお読みください。

202B10229501

動 FUJIFILM

富士写真光機株式会社

TEL (011) 222-397; TEL (022) 265-214; TEL (03) 3436-131; TEL (03) 3571-941

FGS-204112-Ci-02

電士写真光機株式会社 カメラ事業部 営業部 〒331-9624 埼玉県さいたま市北区植竹町1丁目324番地 TEL (048) 668-2236 ※ただし平成15年3月31日までは埼玉県さいたま市補竹町1丁月324番地

〒060-0002 札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館 〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル 〒106-8620 東京都速区西森布2-26-30 〒460-0008 名古屋市中区栄之10-19 名古屋商工会議所ビル

〒060-0002 札幌市中央区北2条西42 札幌三井ビル別館 〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル 〒105-0022 東京都港区海岸1-9-15 竹芝ビル 〒104-0016 東京都中央区線座5-1 銀座ファイブ 〒460-0008 名古屋市中区栄1-12-19 〒541-0051 大阪市中区保1-12-19 〒541-0051 大阪市中区保1-12-920 大阪マルビル 〒330-0001 大阪市北区梅田1-9-20 大阪マルビル 〒732-0816 広島市南区比全山本町16-35 広島産業文化センター 〒812-0018 福岡市博多区住吉3-1-1

7屋川中区米2-10-19 石日屋間工芸蔵所にル 東市中央区備後町3-5-11 開市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター

●光機製品のお問い合わせはこちらでも承ります

●お買い上げ製品についてのお問い合わせは・

マイルム 機営業所内(富士写真光機お問い合わせ電話) ニフイルム 機営業所内(富士写真光機お問い合わせ電話) ニフイルム 東京販売部内(富士写真光機お問い合かせ電話) ニフイルム 石屋営業所内(富士写真光機お問い合かせ電話) フイルム大阪支社内(富士写真光機お問い合か電電が ニフイルム大阪支社内(富士写真光機お問い合か電話) コイルム 福岡営業所内(富士写真光機お問い合わせ電話)

●お買い上げ製品の修理の受付は…

● お買い上げ製品の修理の受付は… 札 幌 ニ コイルムサービスステーション 仙 台:富士フィルムサービスステーション 東 京:富士フィルムサービスステーション 富士フォトコン・東京 名古屋:富士フィルムサービスステーション 友に 富士フォトサロン・ル大阪 広 島:富士フィルムサービスステーション 富士園・富士フィル大切 広 島:富士フィルムサービスステーション 福 岡 岡 二富士フィルムサービスステーション

個 闽・畠 エノイルグリーと入入アーツョン・ *土曜、日曜、祝日、年末年始は株業させていただきます。その他夏期等株業させていただく場合があります。 ●東京、名古屋、大阪:富士フィルムサービスステーションは、通常の土曜日(祝日、年末年始、夏期休暇以外)は営業しております。 ただし、受け渡し業務のみとなります。 ●富士フォトサロン・東京、大阪は受け渡し業務のみです。 ●富士フイルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションセンター(月曜日〜全曜日 午前9:30〜午後5:00) TEL (03) 3406-2981 富士フイルム ホームページ http://www.fujifilm.co.jp/

■■ カメラの特長 ■

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。 この説明書の内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。

■35mmコンパクトカメラ ● 簡単 オートフォーカス2.4倍ズーム (38 mm~90 mm)

● 暗いところでも安心の低輝度自動発光ズームフラッシュ ● 多彩な撮影モード

● セルフタイマー機能付き

この製品には、カメラ本体以外に以 下の付属品が同梱されています。箱 を開けたときにご確認ください。 単3形アルカリ乾雷池 2本

ソフトケース □ ストラップ 使用説明書 | 保証書

■ 主な仕様 ■ 使用フィルム | 135 (35mm) ロールフィルム (DXマーク付き) ンズ ファインダー 距離調節

液晶表示

 σ

24mm×36mm フジノンレンズ 4群4枚 f=38mm~90mm 1:7.0~1:11.5 実像式ズームファインダー 0.42倍~0.87倍 AFフレーム 近距離補正マーク AFランプ アクティブオートフォーカス 0.9m~∞ AFロック付き

遠景モード(レンズ遠距離セット、フラッシュ発光停止) AFランプ (点灯:撮影距離OK、点滅:撮影範囲外警告) プログラム式電子シャッター(1/1.4秒~1/360秒) 白動調節

露光調節 連動範囲(ISO100) W:EV11.5(*6.5)~16.3 フィルム感度

T:EV13.9(*7.9)~17.0 (*はフラッシュ発光停止時) 自動設定(DX方式による) ISO 50~3200

フィルム装てん オートローディング方式 フィルム給送

電動式 自動巻き上げ 自動巻き戻し 途中巻き戻し可能(途中巻き戻しボタンによる) 低輝度自動発光ズームフラッシュ 充電時間:約7秒 低輝度自動発光モード/赤目軽減モード/強制発光モード/発光停止モード/

夜景ポートレート (スローシンクロ) モード 赤目軽減モードの方法: LEDプレ照射

電子式 3コマ連写可能 作動時間:約10秒 途中解除可能 セルフタイマーランプ付き フィルムカウンター(順算式) 撮影モード セルフタイマーモード デート 電池容量 フラッシュ充電中

単3形アルカリ乾電池 2本 デート機能 三脚ねじ穴付き

115.0mm×67.5mm×45.5mm(突起部除く)

180g(電池別)

*仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

このマークは、安全性、衛生、環境及び消費者保護に関するEU(欧州 (連合)の要求事項を、製品が満足していることを証明するものです。 (CEとはヨーロッパ認定 (Conformité Européenne) の略)

🖙: 参考になる情報などの記載 *:注意などの記載

■■■ 安全にご使用いただくために ■■■

●この製品および付属品は、写真撮影以外の目的に使用しないでください。

●製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使用ください。

●この説明書はお読みになった後で、いつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告 **企注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡 │ この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害 または重傷を負う可能性が想定される内容を示していま | を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの 発生が想定される内容を示しています。

♠ 警告

(**) 絶対に分解しないでください。感電の恐れがあります。

★ 落下などにより内部が露出したときは、絶対に触れないでください。高圧回路があり感電する恐れがあります

★ カメラ (電池) が熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、ただちに電池を取り出してくださ い。発火ややけどの恐れがあります(電池を取り出す際、やけどには十分ご注意ください)。

○ フラッシュを人の目に近づけて発光しないでください。一時的に視力に影響することがあります。特に乳幼児 を撮影するときは気をつけてください。

↑ カメラを水中に落としたり、内部に水または金属や異物などが入ったときは、ただちに電池を取り出してくだ さい。発熱・発火の恐れがあります。 ▲ 引火性の高いガスが充満している場所や、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの近くでカメラを使用しないでく

ださい。爆発や発火・やけどの恐れがあります。 ↑ カメラは乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤ってストラップを首に巻き付けると、窒 息する恐れがあります。

▲ 電池の分解、加熱、火中への投入、充電、ショートは絶対にしないでください。破裂の恐れがあります。

★ 指定以外の電池を使わないでください。発熱・発火の恐れがあります。

⚠ 電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤って飲み込む恐れがあります。万一飲み込 んだ場合には、ただちに医師の診察を受けてください。

↑ 注 意

↑ カメラをぬらしたり、ぬれた手で触ったりしないでください。感電の原因となることがあります。

⚠ 自転車や自動車・列車などを運転している人に向けて、フラッシュ発光撮影をしないでください。交通事故な どの原因となることがあります。

↑ 電池の⊕⊖を誤って装てんしないようにご注意ください。電池の破裂、液もれにより、発火、けがや周囲を汚 損する原因となることがあります。

■■ 取扱上のお願い ■■

- 1.カメラは精密機器ですから、水にぬらしたり、落とし たりしてショックを与えないでください。 ①海辺や小雨の中などで使用するときは、水が掛から
- ないようにご注意ください。また、砂の掛かりやす いところには置かないでください。 ②カメラケースに入っていても、落としたり、固いも
- のにぶつけると故障の原因になります。また、振動 が加わるところ(自動車のトランクなど)に放置し ないでください。
- !. このカメラはマイクロコンピューターによって制御さ れているため、ごくまれにカメラが誤作動する場合が あります。このようなときは、電池をいったん取り出 し、再度入れ直してください。
- 3.長時間お使いにならないときは、高温・多湿・有害ガ ス(タンスの中のナフタリン、しょうのう他)・ホコ リなどの影響の少ない、風通しの良いところに保管し てください。
- 4.閉め切った自動車の中などに長時間放置しないでくだ
- 5. 飛行機をご利用の際、未現像のフィルムやフィルムの

■■ アフターサービスについて ■

お手持ちの製品が故障した場合には、次の要領で修理さ

せていただきます。ご購入店または富士フイルムサービ

スステーションに直接お申し出ください。それ以外の青

は、ご容赦いただきます。なお、保証、使い方などのご

不明な点につきましても、裏面記載の弊社カメラ事業部

営業部かお近くの富士フイルム営業所や富士フイルムサー

た、ご購入日より1年以内の保証書が添付されている場合

には、保証書に記載されている内容の範囲内で、無料修理

*詳しくは、保証書に記載されている製品保証規定をご覧

ビスステーションをご利用ください。

させていただきます。

ください。

● 有料修理

- 入ったカメラは機内持ち込みされることをおすすめし ます。預け入れ荷物に入れた場合、X線検査でカブリ などの影響が出る場合があります。
- 6. レンズ、AF窓、ファインダーなどが汚れたら、ブロアー ブラシでホコリを払い、柔らかい布で軽くふきとって ください。それでも取れないときは、富士フイルムの レンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリ キッドを少量つけて、軽くふいてください。アルコー ル、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。
- 7.フィルム室にホコリがあると、フィルムを傷つけるこ とがあります。ブロアーブラシで払って清掃してくだ
- 8.フィルムの装てん・取り出しは、直射日光を避けて行っ てください。
- 9. このカメラの使用温度範囲は-10℃~+40℃です。 10.寒冷地では電池の性能が低下しますので、衣服の内側 に入れるなどして、温めてからご使用ください。なお

回復します。

一時的に性能の低下した電池は、常温に戻れば性能が

● 修理部品の保有期間

この製品の補修用部品は、製造打ち切り後5年を目安に保 有しておりますので、この期間中は原則として修理をお引 き受けいたします。

■ このようなときは ■

ここをチェック

"ᢏਡ"が点滅していませんか。

③ "钅" が点滅していませんか。

④ "**{**" が表示されていませんか。

フィルムを入れて裏ぶたを閉│●フィルムの先端をFILM TIPマーク│●フィルムの先端をFILM TIPマークまで引 まで引き出して正しく装てんしま

フィルムを入れて裏ぶたを閉┃●フィルムを取り出すときに、モー┃●フィルムを取り出すときには、必ずモー

セルフタイマーがセットでき ●デート修正モードになっていませ ●デート修正モードを解除してください。

ターが止まり "{ " が表示される前

に裏ぶたを開けませんでしたか。

ここをチェック

①AF窓をかくして撮影しませんでし

②被写体のねらい方は適切でしたか。

④カメラのブレではありませんか。

⑤近距離撮影時に▲モードで撮影し

î)暗いところでのフラッシュ撮影で、

被写体が遠すぎませんでしたか。

交換時に修正しましたか。

撮影しませんでしたか。

①デートモードを "-- -- " にして

②デートの写る位置に、白・苗・カ

いだい色などの明るいものがあり

光部に指が掛かっていませんでし

③レンズが汚れていませんか。

ていませんか。

んでしたか。

ませんか。

いますか。

途中でフィルムが巻き戻され ●撮影中に@≤ボタンを押しませんで

"**め**" が点滅し、シャッターが | ●カメラの故障です。

■プリントがこのようなときは…

このようなときは

デート(年月日/時分)が合っ

デートが写し込まれていない

はっきり写らない。

画面がぼんやりしている。

したか

んか。

たか。

②電源は入った状態にセットされて

こうしてください

②電源ボタンを操作して、撮影可能な状態

④フィルムを取り出して、未使用のフィル

き出して、正しく装てんし直してくださ

ターが止まり "**-**" が表示されたことを確

認してから裏ぶたを開けてください。

●フィルムが入っているときは、Q型ボタン を押さないようにご注意ください。

●弊社サービスステーションにお問い合わ

こうしてください

①AF窓をかくさないようにカメラを正しく

②AFフレームでねらって撮影またはAFロッ

④カメラをしっかり構え、シャッターボタ

①規定のフラッシュ撮影範囲内で撮影してく

したときは、年月日と時間を修正してく

①"----"以外のデートモードを選択して

②デートの写る位置に、なるべく明るいも

のがこないようにしてください。

ター時は三脚を使用してください。

⑤▲ モード以外で撮影してください。

ンを静かに押してください。スローシャッ

構えてください。

ださい。

②フラッシュ撮影時にフラッシュ発|②フラッシュ発光部に指を掛けないでくださ

③窓際などの逆光撮影ではありませ | ③4モードにセットして撮影してください。

●電池を入れたとき、もしくは電池 | ●電池を入れたとき、もしくは電池を交換

撮影してください。

い。

ク撮影してください。

③レンズをきれいにしてください。

くなるまでお待ちください(フラッシュ充

①新しい雷池に交換してください。

にセットしてください

ムを装てんしてください。

雷時間は約7秒)

■操作中このようなときは.

このようなときは

めたが、"**{**"が点滅している。

めたが、フィルムが巻き戻さ れ、"**F**" が表示される。

てしまった。

画面が暗い。

ていない。

ない。

ノャッターが切れない。

なお、部品保有期間終了後でも修理できる場合もあります ので、詳しくはご購入店かお近くの富士フイルムサービス ステーションにお問い合わせください。

●修理ご依頼に際してのご注意

1.保証規定による修理をお申し出になる場合には、必ず保 証書を添えてください。


- 2.ご購入店や富士フイルムサービスステーションで、ご指 定の修理箇所、故障内容を詳しくご説明ください。故障 の状態によっては、事故となったフィルムなどを添えて くださると修理作業の参考になります。 3. 修理箇所のご指定がないときは、弊社では各部点検をは
- じめ品質、性能上必要と思われるすべての箇所を修理し ますので、料金が高くなることがあります。 . 修理料金が高く見込まれる修理のときは「〇〇〇〇円以
- 上は連絡してほしい」と金額をご指定ください。ご指定 のないときは6,000円以内の料金で修理完了する場合

- は修理をすすめさせていただきます。
- 5. 修理に関係のない付属品類は、紛失などの事故を避ける ため、修理品から取り外してお手もとに保管してくださ
- 6. 修理のために製品を郵送される場合は、ご購入時の外箱 などに入れてしっかり包装し、必ず書留小包でお送りく 7. 修理期間は故障内容により多少違いますが、厳重な調整
- 検査を行いますので、普通修理品の場合は富士フイルム サービスステーションで、お預かりしてから通常7~ 10日位をご予定ください。

● 海外旅行中の故障 海外旅行中に故障した場合は、海外各地の富士フイルム海

外支店または富士フイルム代理店をご利用ください。富士 フイルム海外支店、代理店の所在地一覧表はお近くの富士 フイルムサービスステーションにおたずねください。なお、 海外での修理は対応できない場合がありますので、あらか じめご了承ください。

1. ストラップを取り付けます



ストラップ取り付け部にストラップを通し、取り付けます。

市販のストラップをご使用になる場合は、ストラップの強度をご確認の上、ご使用くだ さい。携帯電話、PHS用ストラップは軽量機器用ですので、ご使用の際は特にご注意く

2. 電池を入れます

■使用する電池

わせてください。

★単3形アルカリ乾電池 2本

撮影前には必ず電池容量をチェック *電池を交換した場合には必ずデートを合

- *必ず2本とも新しい、同じ銘柄・種類のも のを使用してください。 *Ni-Cd電池は使用しないでください。 *アルカリ乾電池では約240コマ撮影でき
- ます(当社試験条件による)。 *旅行やたくさん写真を撮られるときは、 万一の場合に備えて予備の電池をご用意 ください。特に海外では地域によっては 電池の入手が困難な場合があります。

*気温が低いときには電池の性能が低下

からご使用ください。

ます。雷池をポケットの中などで温めて

O

- ●電池ぶたを開けます。 ②表示に従って電池を入れます。 **③**電池ぶたを閉めます。
- *雷池ぶたに無理な力を加えないでください。

2 **4**


3. 電池容量のチェック

電源を入れ、液晶表示部で電池容量 をチェックします。

- ●電池の容量はOKです。 ②電池の容量が不足しています。
- 新しい電池を準備してください。 ❸電池容量がなくなったため、シャッ
- ターは切れません。新しい電池に 交換してください。 *撮影前には必ず電池容量をチェックして
- ください。 *電池の交換は撮影途中のフィルムが入っ
- ていても可能です。

4. デート(年月日/時分)の合わせ方

電池を入れたとき、あるいは電池を交換したとき デートを合わせるには

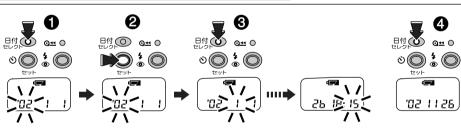

- ●電源を入れて、日付/セレクト ②セットボタンを押して、点滅し ボタンを押します。
- ☞"年"が点滅し、デート修正モードにな ります。

■設定範囲

年: '02~'32 (2002~2032) 月:1~12 日:1~31 時:0~23 分:00~59

ている数字を修正します。 ❸日付/セレクトボタンを押すと、

次の設定項目に移ります。 ☞ "年" → "月" → "日" → "時" → "分" の順 に項目が移ります。

- **❹** "分" を合わせたら、**日付/セレ** クトボタンを押してデート合わ せを終了します。 曖時報に合わせたいときは、時報のゼロ
- 秒時に日付/セレクトボタンを押しま

デートを合わせた後
デートを変更するには

യ് ⊶ം

S S S

<u> 5(8: 15</u>

* "年月日" は "時分" に連動して変わります。

5. デートモードの選択





ートモードを選択できます。 ☞デートモードは図のように切り替わり

☞"日"が点滅し、デート修正モードにな ②上の②~③と同様に、セットボ タンで数字を修正、日付/セレ

●電源を入れて、日付/セレクト

ボタンを2秒以上押し続けます。

เเชิ"日"→"時"→"分"→"年"→"月"の順 に項目が移動します。

トボタンを押して終了します。



デート(年月日/時分)は写真の右 下に写し込まれます。

*写し込まれたデート表示が背景によって

*日付の写し込みはフィルムが次のコマに

には写し込まれないことがあります。

巻き上げられるときに行われますので

は見えにくくなる場合があります。

日付/セレクトボタンを押すと、デ

ます。

クトボタンで項目を移動します。

"月"を合わせたら、日付/セレク 規定枚数以上撮影した場合、最後のコマ * "-----"を選択すると、写真にデートは

ついてはご購入年月、販売店名の記入され

保証期間を過ぎた修理は、原則として有料となります。保 証期間内であっても、下記のような場合はすべて有料とな ります。また運賃諸掛かりは、お客様にてご負担願います。 1. 修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のないもの 2. 保証書にご購入年月、販売店名が記入されていない場合。 または記載事項が訂正された場合。

れたもの。

3. 富士フイルムサービスステーション以外で分解、修理さ

4.火災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。


5. お取扱上の不注意(使用説明書以外の誤操作、落下、衝 撃、水掛かり、砂・泥の付着、カメラ内部への水・砂 泥の入り込みなど)、保管上の不備(高温多湿やナフタ リン、しょうのうの入った場所での保管)、お手入れの不備(かび発生など)により生じた故障。


6.前記以外で弊社の責に帰すことのできない原因により生 じた故障 7. 各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依頼された

浸(冠)水、強度の衝撃、その他で損傷がひどく、故障前の

● 修理不能

性能に復元できないと思われるもの、および部品の手当が 困難なものなどは修理できない場合もありますので、お近 くの富士フイルムサービスステーションにお問い合わせく

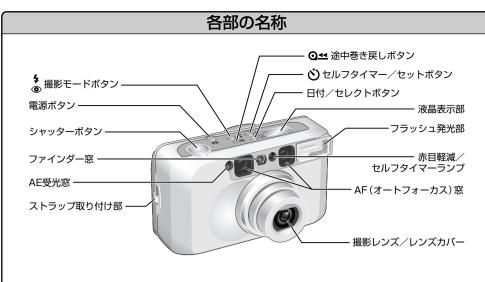

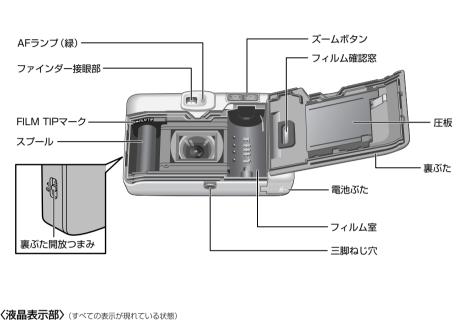

. 電源のON/OFF




電源ボタンを押して電源を入れま す。もう一度押すと電源が切れます。 ☞電源を入れるとレンズカバーが開き、 液晶が表示されます。

*電源を入れたまま約7分間放置すると、電 源は自動的に切れます。


電源を入れるときにレンズ部を指で押さ

2. フィルムを入れます



外箱とパトローネ(フィルムの容器) にDXマークがある35mmフィルムを 使用します。


- ●DXマークのないフィルムはISO100 の感度にセットされます。
- ●フィルムの装てん・取り出しは、直射 日光を避けて行ってください。

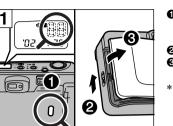


- ●フィルムが装てんされていない こと、フィルムカウンターが表示 されていないことを確認します。 ②裏ぶた開放つまみを動かします。 ❸裏ぶたを開けます。
- *撮影途中のフィルムが入っているときは絶 対に裏ぶたを開けないでください。フィル ムを取り出す場合は、「撮影途中でフィル / を取り出すには | をご参昭ください。 *車ぶたに無理な力を加えないでください。



パトローネを押さえながら、フィ ルムの先端をFILM TIPマークまで 引き出し、スプールの上にのせます。



- ィルムの先端がスプールの上にのって いることを確認してください。 フィルムを長く引き出しすぎたときは、
- フィルムを一度取り出して長さを調節し てください。

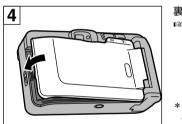

パトローネ

フプール

____ FILM TIPマーク

裏ぶたを閉めます。 ☞フィルムが自動的に1コマ目まで送ら カます.


フィルム確認窓を通して、装てんしたフィ ルムの種類、フィルム枚数、フィルム感度 が確認できます。



"¦" が表示されていることを確認し ます。

フィルムが正しく装てんされていないと、 "Ł"が点滅します。撮影可能なフィルムを正しく装てんし直してください。

3. さあいよいよ撮影です




電源を入れ両脇を締め、カメラを 両手でしっかり構えます。 ☞縦位置撮影ではフラッシュ発光部が上

にくるように構えます。

*レンズやフラッシュ発光部、AF・AE窓に 指やストラップが掛からないようにして ください。

大切な撮影 (結婚式や海外旅行、業務用途など) の前には試し撮りをして、カメラが正常 に機能することを確認してくださ

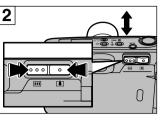


被写体を大きく写したいときは ズームボタンの[♣]マーク側を押し て望遠側にズームします。広い範 囲を写したいときは、🚻 マーク側 を押して広角側にズームします。

*撮影できる範囲は、0.9m~∞です。



5

AFフレーム全体を被写体が満たす ようにねらいます。

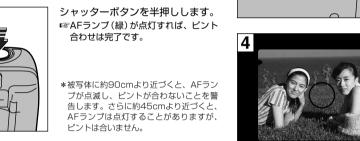

シャッターボタンを半押し(AFロッ ク) したまま最初の構図に戻して、 シャッターを切ります。

シャッターを切ります。

☞フィル人が次のコマまで送られます。 ☞フィルトカウンターの数字は撮影のた びに1コマずつ増えていきます。

*AFランプ、赤目軽減/セルフタイマーラ ンプは、いったん消えてからシャッター が切れた直後にもう1回点灯します。 *フラッシュ充電中(液晶表示部の "4" 点滅 中) はシャッターは切れません。

- ◆AFの苦手な被写体について◆ -

次のような場合、まれにピントが合わないことがあります。このよ うなときは、AFロック撮影、遠景モード撮影を行ってください。

- ●被写体の近くに太陽などの明るい光源や反射光(車のフロントガラ ス、波の反射など)がある場合
- ●画面の中央部付近に鏡、金属面などの反射面がある場合
- 髪の毛など黒くて光を反射しにくい被写体の場合
- ●炎や煙などのように実体のないものの場合
- ガラス越しの撮影の場合

4. AF(オートフォーカス)ロック撮影



このような構図ではAFフレームが 被写体(この場合は人物)から外れ ています。このままでは被写体に ピントが合いません。

AFフレームに被写体が入るように

そのままシャッターボタンを半押

☞AFランプ(緑)の点灯を確認します。

し(AFロック)します。

ら何回でもやり直せます。

カメラを動かします。

5. フィルムを取り出します/撮影途中でフィルムを取り出します



最後の1コマを撮り終わるとレンズ 部が収納され、フィルムが自動的

に巻き戻されます。

☞巻き戻しが完了すると、"長"が表示さ わます。

*規定枚数以上撮影できる場合があります

が、最後のコマはプリントされないこと 必ずモーターが止まり "E" が表示された


ことを確認してください。"**{**" が表示さ へる前に裏ぶたを開けようとすると、次 のような恐れがありますのでご注意くだ フィルムが感光する。

●次のフィルムを入れたときにすぐに巻

き戻されてしまい、"**£**" が表示される。

●裏ぶた開放つまみを動かします。 2裏ぶたを開けます。

❸フィルムを取り出します。

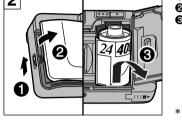

*裏ぶたに無理な力を加えないでください。

撮影途中でフィルムを取り出すには



ボールペンの先などで@≤ボタンを 押します。

◎巻き戻しが完了すると、"♣"が表示さ れます。

* **Q**≤ボタンは、先端のとがったもので押さ

ないでください。

モーターが止まり "🗜" が表示され たことを確認してからフィルムを取

り出してください。 巻き戻したフィルムは<u>面撮影できません</u>。

撮影途中でフィルムを現像に出したいと き以外は、Quiボタンを押さないでくだ

◆カメラにフィルムが入っているときのご注意◆ ●撮影途中のフィルムが入っているときには、絶対に裏ぶたを開け

ないでください。 ☞途中で裏ぶたを開けると、撮影済みのフィルムが感光してしまいます。


☞裏ぶたを開けると、フィルムカウンターは "!" にリセットされます。

万一裏ぶたを開けてしまったときは、

●フィルムを取り出さず、そのまま裏ぶたを閉めてください。 ❷残りのコマは続けて撮影できます。

*裏ぶたを開けるとフィルムカウンターがリセットされるため、正しいフィルム撮影コ

応用編 1. 撮影モードの選択 フラッシュ撮影範囲

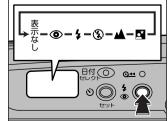

赤目軽減 -

4 強制発光


🕃 発光停止

- イーフラッシュ充電中

夜景ポートレート

電源を入れる●ボタンを押すと、 撮影モードを選択できます。

ISS表示なし→●→★→③→▲→■の 順に切り替わります。



	フィルム感度		広角 (38mm)		望遠(90mm)	
	ISO	100	0.9 ~	2.6	0.9 ~ 2.0	
	IS0	400	0.9 ~	5.2	0.9 ~ 4.0	
1	ISO	800	0.9 ~	7.3	0.9 ~ 5.6	
	ISO	1600	0.9 ~	10.4	0.9 ~ 8.0	
	(カラーネガフィルム使用時 単位:m)					

表示なし 低輝度自動発光モード

電池容量

フィルムカウンター

セルフタイマー回数

- セルフタイマー



通常の撮影に使用します。 暗いところでは自動的にフラッシュ が発光します。


● 赤目軽減モード



赤日現象を軽減します 約1秒間赤目軽減ランプが点灯した 後、フラッシュが発光します。

赤月軽減ランプが点灯している間、AFラ プは点灯し続けます。AFランプが点灯 てからフラッシュが発光するまでカメ を動かさないでください。

- ◆赤目現象について◆ -



線を向けてもらう

●なるべく近づいて撮影する などするとより効果的です。

4 強制発光モード



窓際や木陰などの逆光撮影に使用します。 明るいところでもフラッシュが発 光します。

③ 発光停止モード




室内照明を利用しての撮影、舞台や室 内競技などのフェ 距離での撮影などに使用します。

フラッシュの発光を停止します。

止のため三脚の使用をおすすめします。

*暗いところで撮影するときは、手ブレ防 *暗いところで撮影するときは、手ブレ防



▲ 遠景モード

フラッシュは発光しません。 *1回の撮影ごとに自動的に解除されます。

止のため三脚の使用をおすすめします。

夜景をバックにした人物を撮影すると きに使用します。

スローシャッターの赤目軽減モード (赤目軽減ランプが約1秒間点灯後、 の両方をきれいに撮影できます。 *1回の撮影でとに自動的に解除されます。

夜景ポートレートモードでは、スローシャッター になりますので、手ブレ防止のため必ず三脚を 使用してください。また、撮影中は撮られる人も

▼ 夜景ポートレート(スローシンクロ)モード

近距離撮影の場合

- 近距離補正マーク

ファインダー



写体が[]の範囲内に収まるように構図を決めます。

ら見える範囲と実際に写る範囲の目安になります。

プリント仕上がり

撮影距離が約1.5mより近い場合は、上図の[二]の範囲が写ります。被

近距離撮影では、ファインダー窓から見える範囲と写る範囲にズレが生じます(ファ

インダー窓と撮影レンズの位置が違うため)。近距離補正マークは、ファインダー窓か

☞セルフタイマー撮影では、連続撮影回 数(3コマまで)を選択できます。 ☞ "心!" → "心?" → "心?" の順に切り 替わります。

も選択可能です。

*セルフタイマーモードでは、撮影モード


2. セルフタイマー撮影

構図を決めて、シャッターボタンを 押します。 ☞AFフレーム内に見えるものにピント

が合い、セルフタイマーがスタートし ます。

*AFロック撮影も可能です。

カメラの前に立ってシャッターボタンを 押さないでください。ピンボケや露光不 良になることがあります。

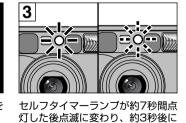

シャッターが切れます。 連続撮影を選択した場合には、3秒 ~10秒間隔で選択した回数の撮影 が行われます。

■スタートしたセルフタイマーモードを 解除したいときは、**め**ボタンを押して

セルフタイマーモードは、撮影後または 電源が切れると自動的に解除されます。

●低輝度自動発光モード、赤目軽減モードは、電源が切れても保持されます。

● 強制発光モード、発光停止モードは、電源が切れると自動的に解除されます。

●遠景モード、夜景ポートレートモードは、撮影後または電源が切れると解除されます。

'88 88<u>'</u>88



●撮られる人にカメラの方に視